APLICADOR DE BRINCOS AUTOMÁTICO 21VDC

■ Especificações Técnicas



- Modelo: Aplicador de Brincos Automático 21Vdc
- Peso líquido: 1,1Kg
- Alimentação: Bateria de Lítio 21Vdc – 2000mAH
- Tempo de carga: aprox. 2 horas – Carregador 127Vac/220Vac (LED vermelho = carregando / verde = carga completa)
- Patente: ZL 202421472601.8

■ Apresentação do Produto

O equipamento alia praticidade, segurança e compatibilidade com as principais normas de identificação animal. Desenvolvido para uso em sistemas de rastreabilidade (SISBOV, PNIB, SIRBOV-SP), o aplicador automático permite trabalhar com diferentes tipos de brincos, assegurando padronização e confiabilidade nos registros.

Compatível com:


- Brincos mosquicidas
- Brincos personalizados
- Chips eletrônicos (FDX, HDX, UHF)
- SISBOV, PNIB, SIRBOV-SP
- Brincos bandeira e outros identificadores

■ Como Usar



1. Inicialização

- Insira a bateria na base do aplicador.
- Pressione o botão liga/desliga por 2 segundos.
- Pressione o gatilho 2 vezes rapidamente para ativar o equipamento.

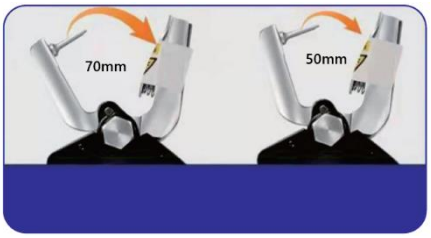

2. Troca de Diâmetro

- Mantenha o gatilho pressionado por 6 segundos até ouvir 2 bipes.
- Isso alterna entre modo curto e modo longo (ajusta a distância de fechamento da agulha modo curto ou normal), adequando-se ao tipo de brinco utilizado.

3. Operação

- Pressionar gatilho → fechamento da pinça.
- Soltar gatilho → abertura da pinça.
- Antes do uso, faça alguns testes a vazio para garantir o funcionamento correto.



4. Modo Seguro (Anti-prensagem)

- Após cada operação, o gatilho trava automaticamente para evitar acidentes.
- Para destravar, pressione o botão vermelho.
- Ativação/desativação: mantenha o botão liga/desliga pressionado por 6 segundos com o aparelho desligado.

5. Desligamento e Manunteção

- Pressione o botão liga/desliga por 2 segundos.
- Para remover a bateria: pressione o botão de liberação e puxe-a horizontalmente.
- Lubrifique regularmente.




6. Carregamento


- Conecte a bateria ao carregador e depois na tomada.
- LED vermelho → carregando.
- LED verde → carga completa (aprox. 2h).
- Se a bateria ficar sem uso, recarregue a cada 3 meses.
- Baterias novas podem precisar de até 5 ciclos de carga/descarga para atingir a capacidade máxima.



■ Ajustes caso necessário

A distância de fechamento da agulha para o brinco, pode ser ajustada:

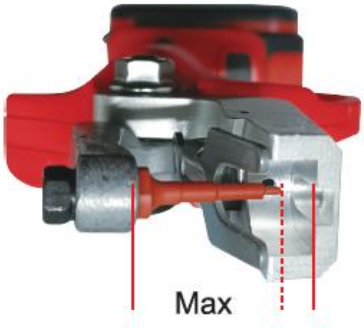

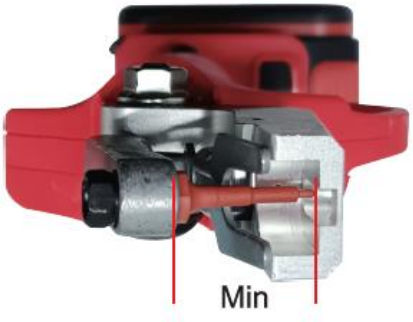

1. Abra a tampa lateral.



2. Afrouxe o parafuso de fixação na lateral da engrenagem de giro.



3. Gire o parafuso amarelo. Quando o ponto no parafuso amarelo apontar para "máx.", o grampo do brinco pressiona a distância máxima para marcação (adequado para brincos antiviolação). Quando o ponto apontar para "mín.", o grampo do brinco pressiona a distância mínima para marcação. Ao usar, ajuste a distância de marcação adequadamente de acordo com os diferentes brincos.



**É fundamental verificar os vídeos de demonstração e a sua utilização com mais detalhes.
Acesse o video no YOUTUBE no endereço do Link abaixo ou no Qrcode ao lado:
https://www.youtube.com/watch?v=TlYXaKGzGdc

Para mais informações ou dúvidas técnicas entre em contato com nossa equipe técnica nos contatos abaixo.

Telefone: 51 3343-5844

WhatsAPP: (51) 9.9858-0703

GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE AQUISIÇÃO. MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA. A GARANTIA RESTRINGE-SE A DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E NÃO COBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR MAL USO. PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTATE PELO FONE 51 3343-5844 / 51 9.9858-0703 OU A REVENDA DE ONDE O EQUIPAMENTO FOI ADQUIRIDO.

Walmur Instrumentos Veterinários Ltda.
Rua Ernesto Fontoura, 231—CEP: 90230-091—Bairro São Geraldo—Porto Alegre/RS
FONE: FAX: (051)3343-5844 / E-mail: walmur@walmur.com.br
www.walmur.com.br